

COMPRENDRE

Tout ce qu'il y a dans une poutre.

Cinq familles d'armatures, et le rôle de chacune.

Glisse →

01



Les barres inférieures.

Elles reprennent la traction en partie basse, là où la poutre fléchit. Ce sont les plus grosses.




02

Les chapeaux.

En partie haute, au-dessus des appuis : là, c'est le dessus de la poutre qui est tendu.



03

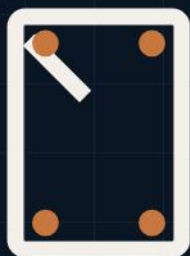

Les cadres.

Ils reprennent l'effort tranchant et tiennent les barres en place. Resserrés près des appuis.



04

Les épingles.

Elles tiennent les barres qui ne sont pas dans les angles du cadre.




05

Les ancrages.

Aux extrémités, la barre doit être retenue :
retour, crochet, ou longueur suffisante.



Toutes ensemble.

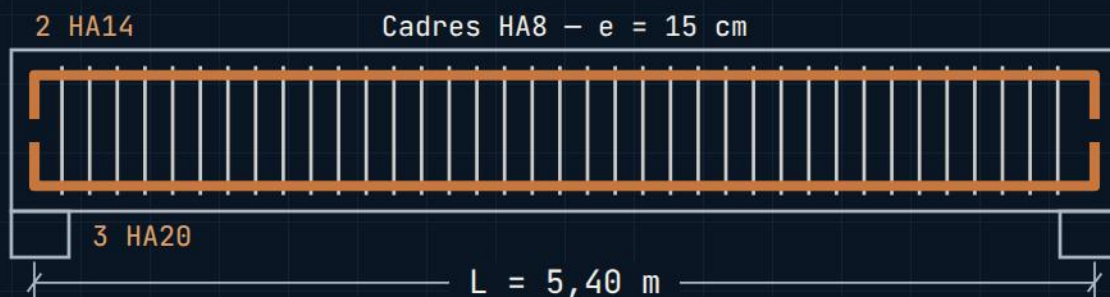

Chaque famille a sa raison d'être. Enlève-en une, et la poutre change de comportement.





CIVREBAR

AI

Bientôt dans AutoCAD.

Abonne-toi pour suivre la sortie.

ABONNE-TOI

PARTAGE

ENREGISTRE